


# Wurfgleiter fs 31 - Maßstab 1:25

## Akademische Fliegergruppe Stuttgart e.V.

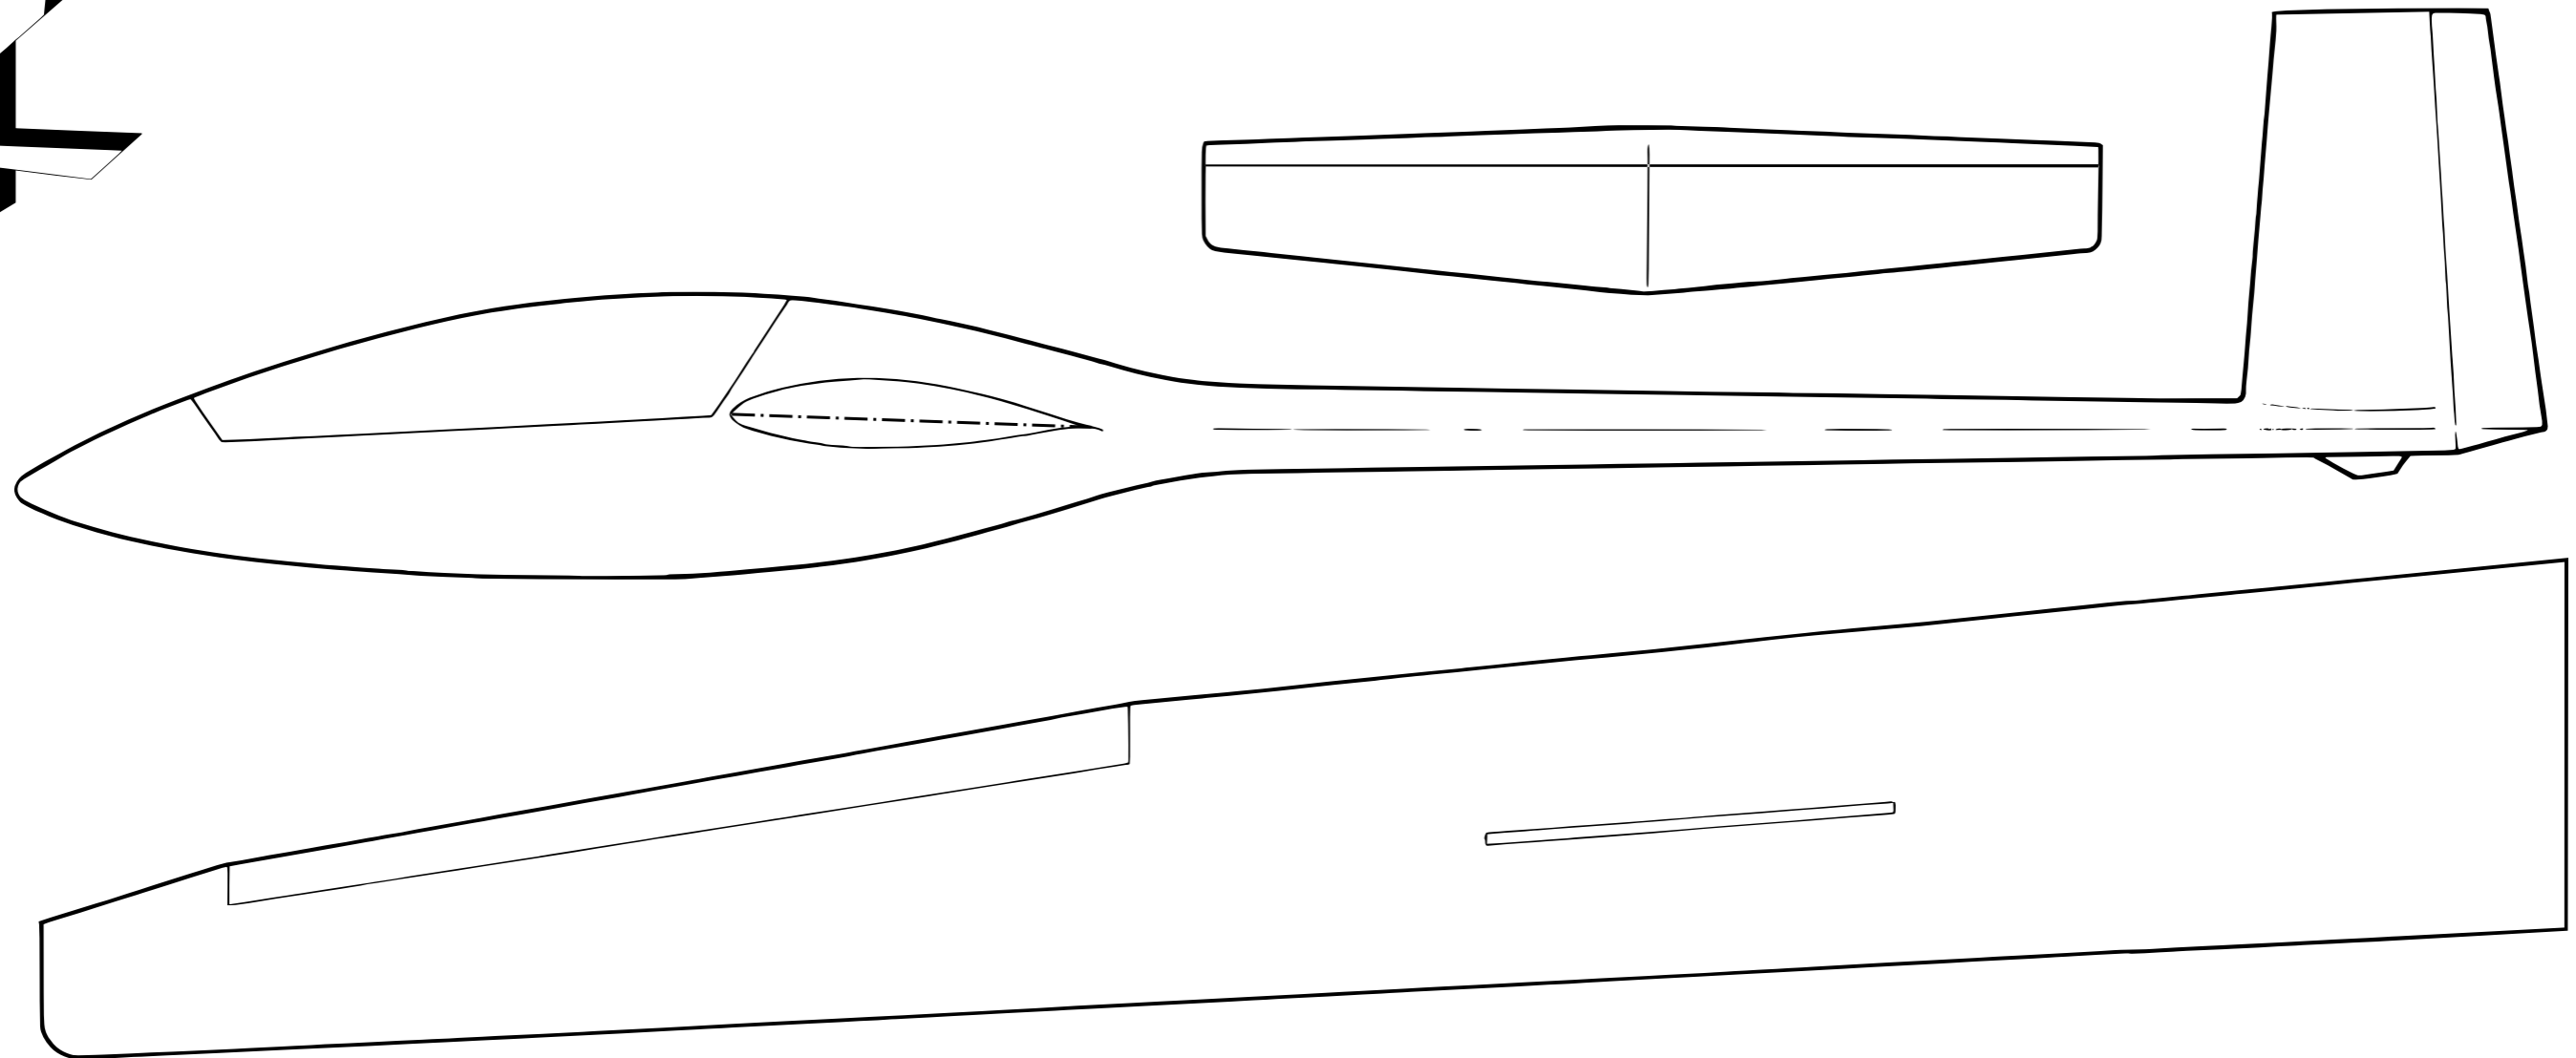

### Anleitung:

1. Seite auf A3 ausdrucken und Muster ausschneiden
2. Flächen 1x wie abgebildet und 1x spiegelverkehrt auf Balsaholz übertragen und ausschneiden
3. Rumpf 2x wie abgebildet auf Balsaholz übertragen, ausschneiden und mit Holzleim zusammenkleben
4. Höhenleitwerk 1x wie abgebildet auf Balsaholz übertragen und ausschneiden
5. Flächen mit einer V-Form von  $4^\circ$  mit Klebeband zusammenfügen
6. Ausschnitt für die Flächen am Rumpf mit einem Einstellwinkel von  $2^\circ$  ausschneiden
7. Höhenleitwerk von oben mit zwei Stecknadeln am Seitenleitwerk befestigen
8. Austrimmen (mit der 50 Cent-Münze vorne in der Nase)

### Benötigte Materialien:

1. Balsaholz 100cm x 10cm, 3mm dick
2. Holzleim und/oder Sekundenkleber
3. Klebeband (z.B. Packband oder Panzertape)
4. Eine 50 Cent-Münze
5. Zwei Stecknadeln

Akademische Fliegergruppe Stuttgart e.V.  
Pfaffenwaldring 35  
70569 Stuttgart  
Telefon: 0711 / 685-62443  
Web: [www.uni-stuttgart.de/akaflieg/](http://www.uni-stuttgart.de/akaflieg/)  
eMail: [akaflieg@akaflieg.uni-stuttgart.de](mailto:akaflieg@akaflieg.uni-stuttgart.de)

V-Form-Schablone

$4^\circ$